

얇은 틀 플러그 인 방식 고정도형 디지털 설정식 경보 설정기

MS3705HB

취급설명서

문서번호 : MQDDK-130411-1

Rev.1.4

MTT 제품을 채택해 주셔서 감사합니다.

현품을 받으셨다면, 우선 본 기의 사양이 주문하신 대로인지, 현품의 표시라벨 기재로 확인해 주십시오. 만일, 사양의 잘못이나, 수송상, 그 외의 원인으로 인한 손상 등이 발견되었을 경우에는, 신속하게 폐사 영업소 또는 구입처에 연락해 주시도록 부탁 말씀 드립니다.

폐사 제품은 모두 엄격한 품질관리 기준에 근거하여 제조되고 있으므로, 안심하고 사용하실 수 있을 것이라 생각합니다.

1. 처음에

본 기를 올바르게 사용하기 위해서, 이 "취급 설명서"를 잘 읽어 주 세요. 또, 사용 후는 본서를 반드시 보관해, 필요에 따라서 참조해 주세 요. 제품사양서도 함께 참조하시기 바랍니다.

2. 안전을 위해

본 기의 사용에 임해서는 아래와 같은 안전 주의 사항을 반드시 지켜 주세요. 이하의 주의에 반한 사용에 의해 생긴 상해에 대해서는, 당사는 책임과 보증을 지기 어렵습니다.

 경고	이 표시의 기재 내용을 지키지 않으면 화재·감전 등에 의해 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있습니다.
 주의	이 표시의 기재 내용을 지키지 않으면, 감전·그 외의 사고에 의해 사람이 장해를 입거나 물적 손해를 초래할 가능성이 있습니다.

경고

- 본 기 배선은 단자대에 대해서 실시하고, 배선·이선은 반드시 입력 신호가 공급되어 있지 않은 것을 확인해 주세요. 이것을 지키지 않으면 감전할 우려가 있습니다.
- 본 기를 분해, 개조하지 말아 주세요. 이것을 지키지 않으면 화재, 감전의 우려가 있습니다.
- 만일, 이물질(금속편, 물, 액체)이 본 기의 내부에 들어간 경우는, 판매점 또는 당사로 연락해 주십시오.
- 운송기기, 통신기기, 발전제어기기, 의료기기 등 고도의 신뢰성과 안전성이 요구되는 용도로 사용할 경우에는 내장되는 시스템장치 전반으로서 오동작 방지설계 등의 안전설계를 할 필요가 있습니다.
- 가연성 가스나 분진이 있는 곳에서는 사용하지 말아 주세요. 이것을 지키지 않으면 폭발할 우려가 있어요.
- 설치한 변환기의 부근, 및 아래쪽에 불타는 것을 두지 말아 주 세요.
- 본체의 삽입 및 제거는 통전 상태에서는 실시하지 말아 주세요. 이것을 지키지 않으면 감전할 우려가 있습니다.
- 본 제품은 전원 스위치가 없기 때문에 본 제품 측에서는 전원을 끌 수 없습니다. 본 기기에 전원 소스에 반드시 전원 차단 브레이커를 마련해 제품 가까이 및 조작하는 것이 곤란하게 하지 않도록 배치 하고 본 기기의 개방 장치임을 표시를 하십시오.

주의

- 본 기는 사양에 기재된 사용 조건의 범위 내에서 사용해 주세요. 이것을 지키지 않으면 화재나 고장의 원인이 되는 일이 있습니다.
 - 온도 변화가 급격하고 결로할 수 있는 장소에서의 사용은 피해 주세요. 이것을 지키지 않으면 고장의 위험이 있습니다.
 - 부식성 가스가 있는 장소나 약품이 부착되는 장소에서의 사용 및 보관은 피해 주십시오.
 - 설치나 결선 등은, 안전을 위해, 제어반 조립 기술자, 계장 공사, 전기공사등의 전문 기술을 가지는 사람이 실행해 주세요.
- #### 3. 사용상의 주의
- 기기가 갖추어진 모든 성능을 만족시키기 위해 아래의 주의사항을 지켜주시기 바랍니다. 아래와 같은 주의사항에 반하여 사용방법을 사용하였을 경우 기기의 성능이 훼손될 가능성이 있습니다.

취급에 대하여

- 정밀 기기이므로, 떨어뜨리거나 던지거나 하지 말아 주세요.
- 전자 부품을 사용하고 있으므로, 물을 뿌리거나 물에 담그거나 결로하는 장소에 설치하지 말아 주세요.
- 직사광선 노출 장소나 고온, 분진, 습기 또는 진동이 많은 곳에 보관 설치는 피해 주세요.

공급전원에 대해


제품 라벨을 확인하고 사양에 맞는 전압을 공급합니다.

- 정격 AC100 ~ 240V 주파수 : 50 ~ 60Hz 7.0VA 이하 (사용 범위 : AC85 ~ 264V, 47 ~ 63Hz)
- 정격 DC24V 2.2W 이하 (사용 범위 DC24V ± 10 %)
- 정격 DC100 ~ 240V 8.4W 이하 (사용 범위 : DC85 ~ 264V)

설치에 대하여

- 옥내에 설치해 주세요.
- 「9. 설치, 제거」를 참조해 DIN 레일 장착 또는 벽 장착을 실시해 주세요.
- 사용온도범위 : -5~55°C, 사용습도범위 : 5~90%RH, 고도: 2000m 이하에서 사용하십시오. 통풍공을 막지 말아 주세요.
- 변환기의 설치 자세는 아래 그림(대표예)과 같이 제품 표시가 정상으로 보이고, 바닥이 내려오는 자세로 장착해 주세요.
- 방열을 고려하여 변환기의 상부, 하부는 100mm 이상의 충분한 공간을 두어 주세요. 또, 밀착 설치를 피해 측면의 간격(기준으로서 100 mm 이상)을 비워 달아 주세요. 또, 변환기를 다단으로 쌓아 사용하는 경우에 대해서도 스페이스(기준으로서 130 mm 이상)를 열어 주세요. 공간이 잡히지 않을 경우, 칸막이를 넣는 등 열 대책을 실시하고, 공기의 유통도 좋게 하는 환경으로 해 주세요. 전면 및 측면은 작업자가 곤란하지 않도록 충분한 공간을 확보해 주세요.

취부자세

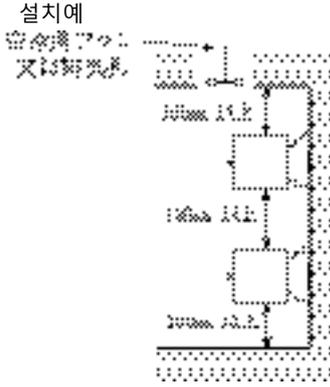

배선에 대하여

- 배선은 「6. 단자 접속도」를 참조해, 단자대에 대해서 실시해 주세요. 나사 마감 토크 : 0.8~1[N·m] ※추천치
- 배선용 도선으로는 가요성(可撓性)이 높은 선을 사용해 주세요. 도체공칭단면적 : 권장 0.5~2.0mm²
- 단자대에 접속하는 도체의 말단에는 절연피복이 있는 압착단자를 사용해 주세요. 절연피복이 없으면, 단락이나 감전할 우려가 있습니다. 압착단자의 두께는 0.7~1.0mm를 권장합니다. ※1 개의 단자나사에 대하여 접속하는 압착단자는 2 개를 한도로 하여주세요. 또, 2 개 접속하는 경우의 압착 단자 두께는 0.8mm 이하로 해 주세요.

성능을 만족시키기 위해

- 노이즈 등의 영향을 줄이기 위해 입출력 배선을 전원 선과 동일 결속 동일 덕트 내에서 사용하는 것은 피하고 최대한 떨어져 배선 (기준으로 200mm 이상)하십시오.
- 모터, 대형 트랜스 등의 자기장과 전자파가 발생하는 기기 근처에 본 기기의 신호선을 배선하는 것은 피해야 합니다. 부득이한 경우는 실드선을 사용하는 등의 노이즈 대책을 실시합니다.
- 본 기기의 사용에 앞서 약 30 분간의 워밍업을 해주십시오.
- 본 기기에 연결하는 센서 및 기기는 기기의 입출력 임피던스를 고려한 것을 사용하십시오. (제품 사양에 대해서는 「4. 개요」 또는 사양을 참조하십시오. 사양은 당사 홈페이지에서 다운로드 가능합니다. (URL : <http://www.koreamtt.co.kr>)

4. 개요

MS3705HB 는 직류입력신호를 전면스위치에서 임의로 설정한 2 점의 설정점과 비교해 릴레이의 접점신호를 출력합니다.


특징

- 설정점을 0 ~ 105%(0.1%스텝, 100%이상은 1%스텝)의 범위에서 전면스위치에 의해 설정하는 디지털설정방식
- 전면스위치에 의해 출력모드 및 히스테리시스폭을 설정 가능 (출력모드는 4 가지로 설정 가능. 각 출력동작 참조.)
- 본체와 소켓의 접점 부에 0.2µm 금도금 처리를 하여 높은 신뢰 내구성을 실현
- 입력-제 1 출력, 제 2 출력-전원-대지 각각 AC2,000V 의 고내전압
- 다른 전원 환경에도 대응할 수 있는 프리전원 (전환 없이 AC85~ 264V 범위에서 사용 가능)
- 보수가 용이 한 플러그인 방식
- 작업 성을 향상시킨 나사 탈락 방지기구의 표준
- 전원 선에 퓨즈를 표준 장비
- 인쇄 회로 기판의 방습 코팅의 표준화


입 력 저 항	전압입력형:통전시:1MΩ이상 :정전시:1MΩ이상
	전류입력형: 4 ~ 20mA:표준 : 250Ω
입 력 허 용 전 압	전압입력형:30V DC max.연속 (스판 10V 이하:표준)
	전류입력형:40mA DC max.연속(4 ~ 20mA:표준)
출 력 신 호	릴레이 접점 2 출력 : C 접점
경보동작점	설정방법:변환기전면 설정스위치에 의해 설정범위:스판의 0 ~ 105% (0.1%스텝,100%이상은 1%스텝)
	설정정도:스판의±0.1%이하 히스테리시스폭 설정범위:스판의 0.5 ~ 50%±0.1% ※스판의 -10 ~ 110% 범위 내에서
릴 레 이 상 태 표 시 L E D	적색 LED 릴레이 여자시 점등
정 전 시 출 력 동 작	각 출력 COM-NC 간 ON
릴 레 이 동 작 제 한	전원투입 후로부터 약 2 초 후 동작
온 도 특 성	10°C의 변화에 대해서 스펠의 ±0.15% 이내
응 답 속 도	150ms 이하 90%설정@100%스텝입력
절 연 저 항	100MΩ이상 (@500V DC) 입력-제 1 출력-제 2 출력-전원-대지 각각
내 전 압	입력 - 제 1 출력, 제 2 출력 - [전원, 대지] 각간 : 2000V AC 차단전류 0.5mA 1 분간 전원-대지 간 : 2000V AC 차단전류 5mA 1 분간
	정격부하:5A 125VAC、 5A 30VDC 최대허용전압:250VAC、 30VDC 최대허용전류:5A(N.O.)/3A(N.C.) 전기적수명:5A 250VAC(N.O.) 5 만회 빈도 1,800 회/h 5A 30VDC(N.O.) 10 만회 빈도 1,800 회/h 기계적수명:500 만회 빈도 18,000 회/h
S W C 대 책	ANSI/IEEE C37.90.1-1989 에 준거
보 존 온 도	- 10 ~ 60°C

제품사양


상한경보출력동작 (경보시 여자, 경보시 비여자)

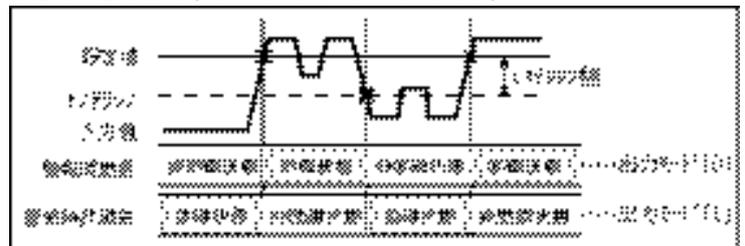

하한경보출력동작 (경보시 여자, 경보시 비여자)

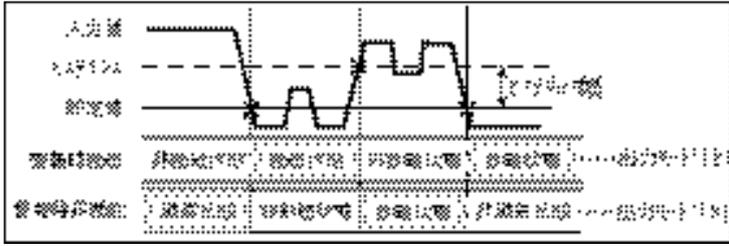


5. 외형준법 · 단자번호도

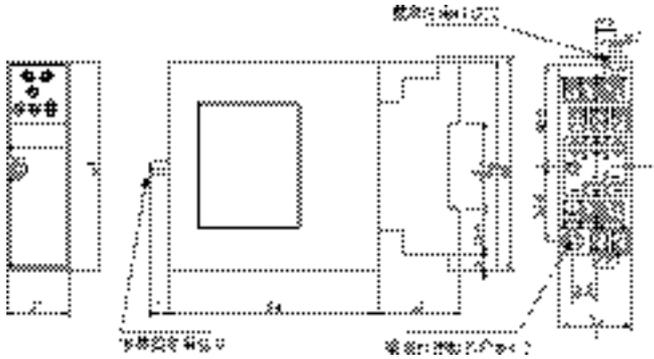


6. 단자접속도

※ 1 출력 형의 경우 그림의 OUTPUT2 은 N.C.로 바꾸십시오.

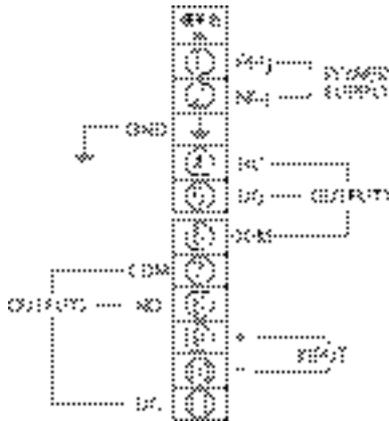

7. 배선방법

배선을 할 때는 단자대 나사를 아래 그림처럼 해주세요.

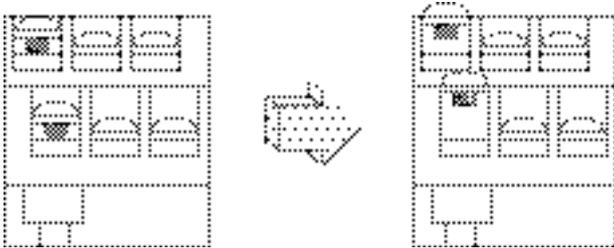

① 단자대의 나사를 풀니다.

②와셔 밑에 드라이버의 끝을 넣고 위로 밀어 올려 주십시오.

8. 출력에 대한 접속

출력에 모터 등의 유도성부하를 접속할 경우 릴레이접점 보호회로를 접속해 주십시오.

AC 전원인 경우

DC 전원인 경우



배리스터 · CR 회로 등의 보호회로



다이오드 · 배리스터 · CR 회로 등의 보호회로

9. 전원 연결

전원을 연결하기 위한 단자 (단자 번호 : ①, ②)에는 단자대 커버가 붙어 있습니다. (아래 그림 (1))

단자대 커버를 열고 전원 선을 단자에 연결하십시오. (아래 그림 (2))

단자대 커버를 원래 위치로 되돌립니다. (아래 그림 (3))


(1)



(2)



(3)

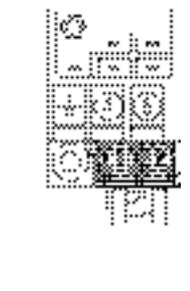

주)안전을 위해 활선 상태에서 작업하지 마십시오. 체결 작업 후 모든 단자 나사가 충분히 조여져 있는지 일일이 확인 하십시오.

10. 탈부착

DIN 레일 취부



소켓기판에 붙어있는 레일 홀더를 아래로 해서 그 반대방향에 있는 거리를 레일에 걸치고 소켓을 그림과 같이 끼워, 레일 홀더를 걸어서 고정합니다.

DIN 레일로부터 제거




소켓 하단 레일 홀더 홈에 마이너스 드라이버 등을 밀어 넣고, 그걸 아래쪽으로 밀면서 소켓 하부를 앞으로 당깁니다.

본체의 탈부착



설치

- ①개체의 상하 방향을 확인하고, 각 입출력 핀과 대응하는 소켓의 위치를 맞추어 본체를 곧바로 밀어 넣어 주세요.
 - ②개체 고정용 나사를 조여 주세요.
- 본체 제거
- ①개체 고정용 나사를 풀어주세요.
 - ②입출력핀을 손상시키지 않도록, 본체를 곧바로 뽑아 주세요.

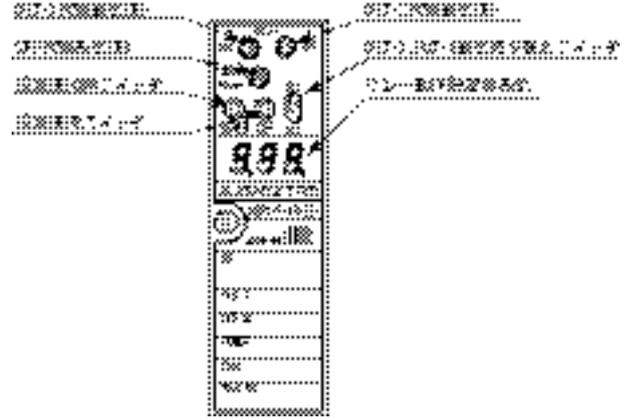

11. 설정방법

(1)경보동작점 설정

OUT-1,OUT-2 표시전환 스위치를 RY1 측(위측)으로 하면 표시기에 OUT1의 설정값이 표시되므로, 설정값 UP/DOWN 스위치로 설정해 주십시오. RY2 측(아래측)으로 하면 OUT2의 설정값이 표시되므로 같은 방법으로 설정해 주십시오.

※설정 후 스위치의 조작을 1분간 하지 않으면 표시기가 소등됩니다. 소등한 표시기를 재점등할 경우, 설정값 UP/DOWN 스위치를 누르고, 혹은 OUT-1,OUT-2 표시전환 스위치를 반대방향으로 전환하는 것으로 12.상태표시 LED 항목 1 표시를 간 후 현재의 설정값이 표시됩니다.

(2)출력모드 설정

설정값 DOWN 스위치를 누르면서 전원을 투입하면 CPU 상태표시 LED가 점멸하므로 설정값 DOWN 스위치를 떼십시오. OUT-1,OUT-2 전환스위치를 RY1(위측)으로 하면 OUT-1, RY2(아래측)으로 하면 OUT-2의 현재 설정되어 있는 코드가 표시됩니다.

아래 표를 참조해 설정값 UP/DOWN 스위치에서 코드를 설정하고 OUT-1,OUT-2 표시 전환스위치를 반대방향으로 바꾸어 주십시오.

※OUT-1,OUT-2 표시전환 스위치를 반대방향으로 바꿈으로써 변환기에 기록시킬 수 있습니다. 전원 재투입 후 설정한 출력모드로 동작을 개시합니다.

코드	출력모드
0	상한경보 경보시 여자
1	상한경보 경보시 비여자
2	하한경보 경보시 여자
3	하한경보 경보시 비여자

(3)히스테리시스폭 설정

설정값 UP 스위치를 누르면서 전원을 투입하면 CPU 상태표시 LED가 점멸하므로 설정값 UP 스위치를 떼십시오. OUT-1,OUT-2 전환스위치를 RY1(위측)으로 하면 OUT-1, RY2(아래측)으로 하면 OUT-2의 현재 설정되어 있는 히스테리시스폭이 표시됩니다. 설정값 UP/DOWN 스위치로 히스테리시스폭을 설정하고 OUT-1,OUT-2 표시 전환스위치를 반대방향으로 바꾸십시오.

※ OUT-1,OUT-2 표시전환 스위치를 반대방향으로 바꿈으로써 변환기에 기록시킬 수 있습니다. 전원 재투입 후 설정한 히스테리시스폭으로 동작을 개시합니다.

※ 설정값 UP/DOWN 스위치는 계속 누르면 설정값 이동속도가 올라갑니다.

※ 설정하지 않은 경우의 공장출하시 설정은 아래 적힌 대로입니다.

출력	동작점	출력모드	히스테리시스폭
OUT-1	50%	0 설정	1.0%
OUT-2	50%	2 설정	1.0%

12. 상태표시 LED

MS3705HB는 변환기의 상태를 LED로 표시합니다. 아래 표에서 표시 패턴을 볼 수 있습니다.

항목	상호	상한경보 경보시 LED	하한경보 경보시 LED	설정값 LED	리เลย์ LED	출력 LED	설정 방향
1	상한경보 경보시 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	상향
2	상한경보 경보시 비여자	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	하향
3	하한경보 경보시 여자	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	상향
4	하한경보 경보시 비여자	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	하향
5	설정값 UP	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	상향
6	설정값 DOWN	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	하향
7	리เลย์ 동작	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	상향
8	리เลย์ 비동작	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	하향
9	출력 모드	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	상향
10	히스테리시스폭	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	1번 LED 점등	상향

- ※1 항: 상하한 표시기 점등시는 '888' 및 도트가 점등됩니다.
- ※10 항: 릴레이동작이 일정하지 않을 수 있습니다.
- ※10 항: 적색 LED는 점등하지 않을 수 있습니다.
- ※5~9 항: 에러코드는 아래 두 자리수입니다.

13. 보수점검

2년에 한번 정도로 특성이나 설정에 이상이 없는가 확인해 주세요.

14. 보증 기간 및 보증 범위

[보증 기간]

납입 제품의 보증 기간은 구입하신 고객님의 지정 장소에 납품 후 7년으로 하였습니다.

[제품 보증]

- 1) 제품의 보증은 부품과 구조 및 성능이 당사의 제품 사양에 적합하고 있는 것을 보증합니다.
- 2) 적절한 품질 경영 시스템과 품질 관리하에 제품을 출하하고 있지만 당사의 제품 보증은 제품의 동작, 출력이나 표시가 중단되지 않거나

에러가 발생하지 않는다는 보장을 하는 것은 아닙니다.

당사의 보증은 제품의 동작 출력 또는 표시에 중단이나 오류가 발생한 경우 고객의 장비 및 제 3자의 장비에 대한 상해, 성능 (고객의 기기 등의 안전 성능 등) 관련한 상해에 대한 보장과 손해에 대해서는 일체 응하지 않습니다.

3) 보증 기간 동안 설명서에 준하여 당사가 결함의 인정한 제품을 보증

기간 동안 재작업 또는 교환을 해드립니다.

4) 당사의 보증은 다음으로 인한 부적합에는 적용되지 않습니다.

- ① 잘못된 불완전한 유지 보수, 교정에 의한 경우
- ② 고장의 원인이 납입품 이외의 사유에 의한 경우
- ③ 회사 이외의 개조 또는 수리에 의한 경우
- ④ 기타 천재 지변, 재해 등 당사의 책임에 있지 않을 경우